


# Люк ревизионный MAXITECH потайной под покраску

## Монтажная схема

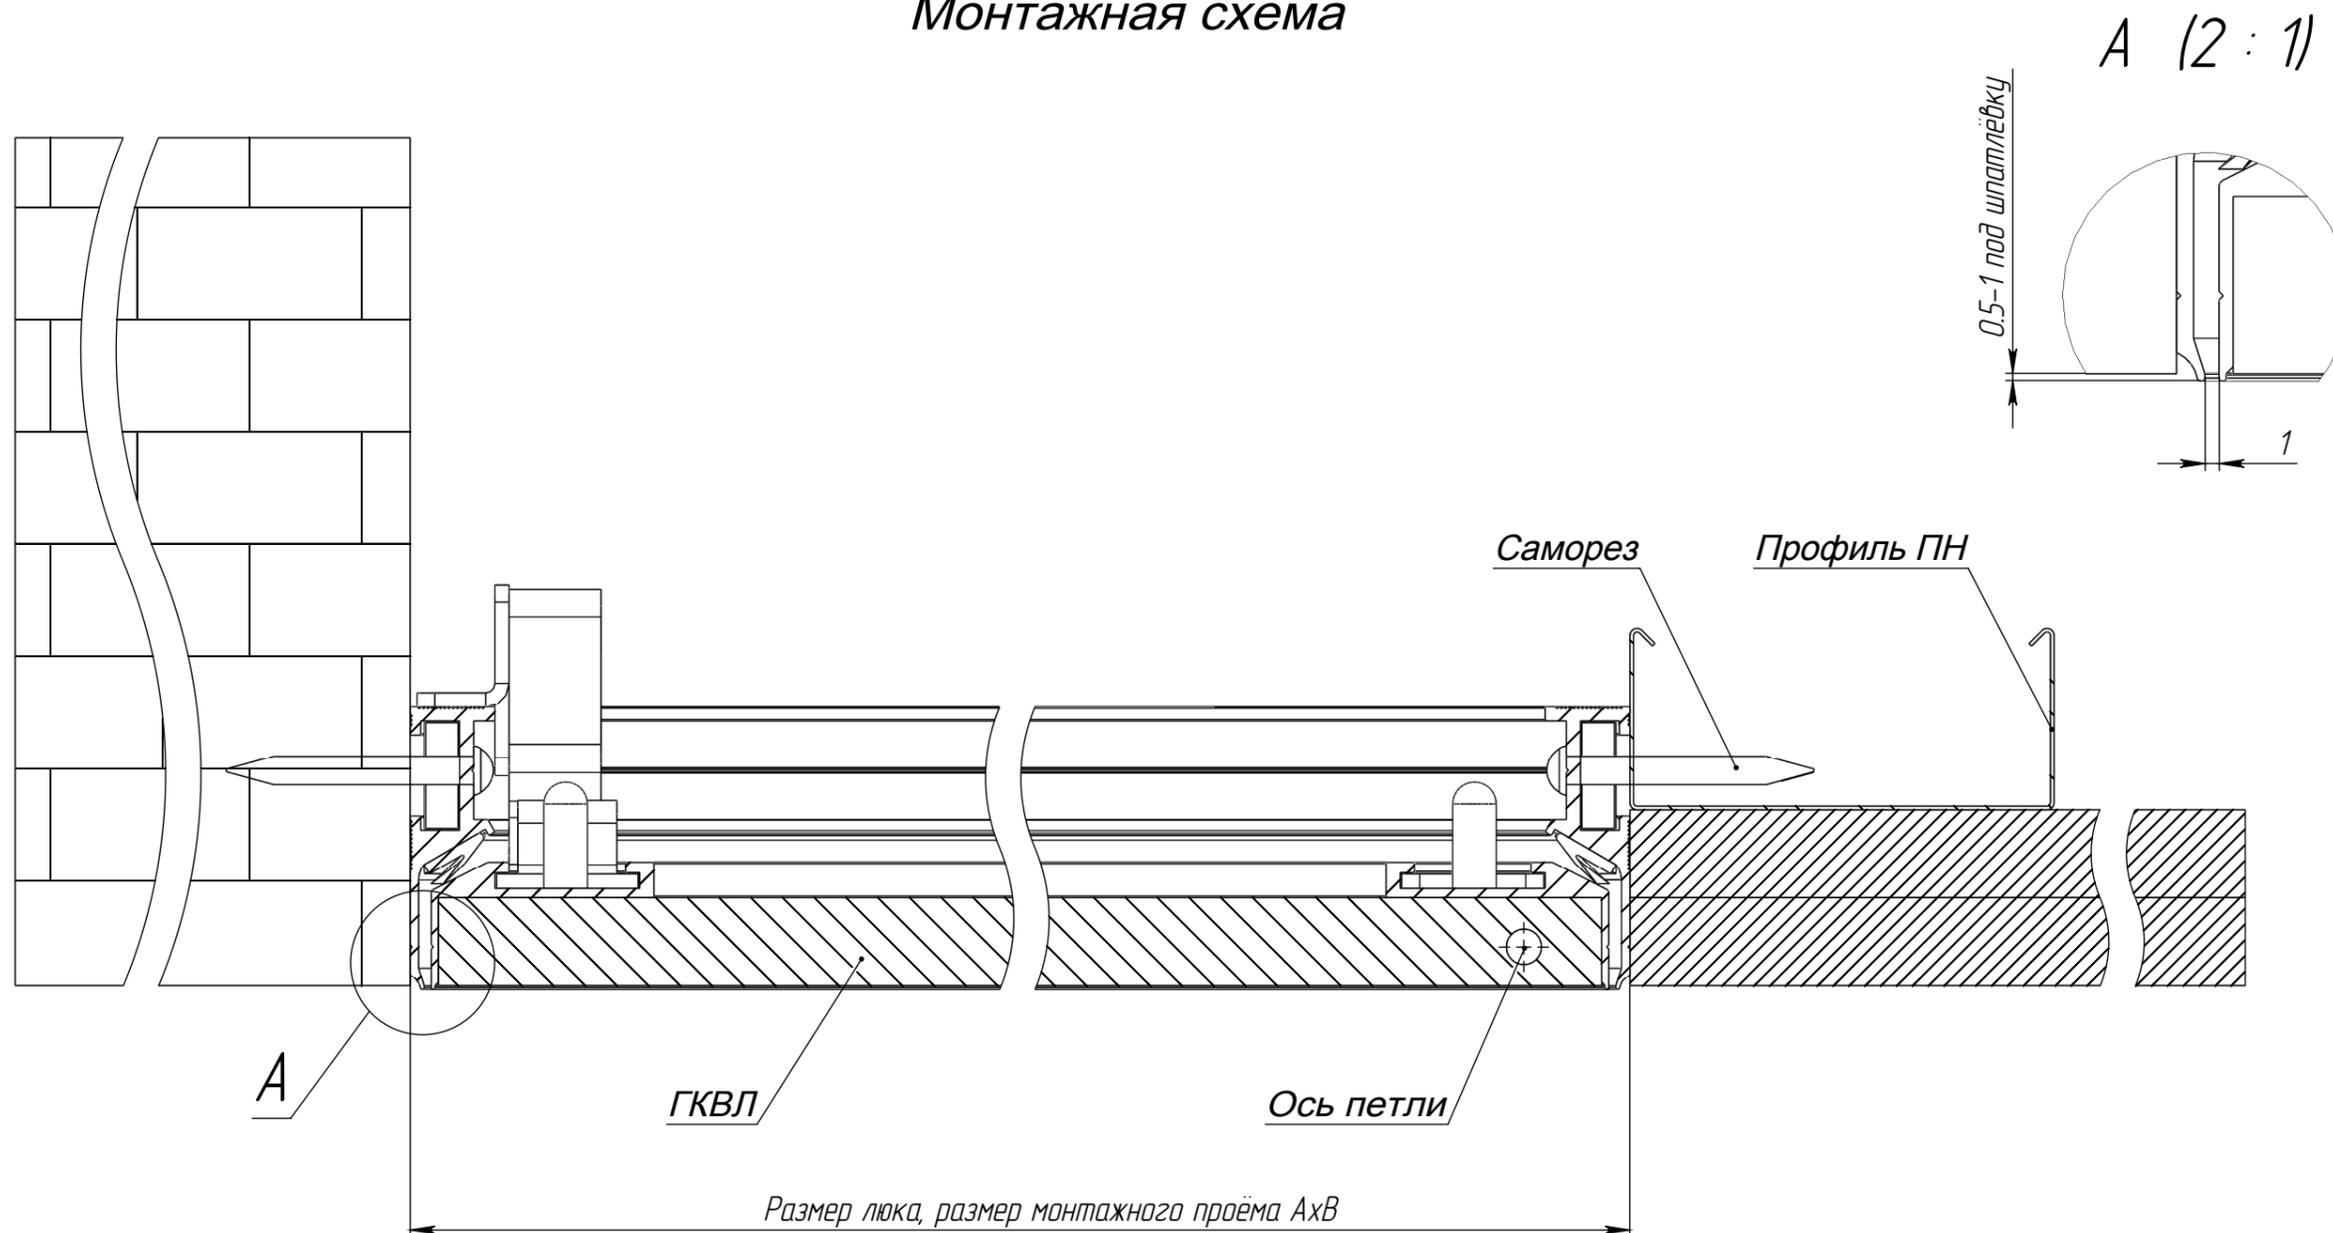

## Порядок монтажа

1. При помощи уровня разметить проём. Проём должен быть на 1-2мм больше размеров люка.
2. Вырезать отверстие в стене из ГКЛ при помощи электролобзика.
3. Установить люк в проём. Выставить люк и зафиксировать его струбцинами.
4. Закрепить люк саморезами по периметру с шагом 150мм.
5. Проверить люк на работоспособность.